


Justieren des Überkopfbügels

Platzieren Sie die Hörer auf Ihren Ohren, bzw. wenn Sie einen monauralen Überkopfbügel verwenden, setzen Sie die Kopfstütze (T-Bar) über Ihr anderes Ohr.

Um das Mikrofon auf die andere Seite zu wechseln, drehen Sie einfach den Mikrofonarm nach oben auf die andere Seite (siehe Abb. 3). Bitte beachten Sie, dass der Mikrofonarm nicht um 360° gedreht werden kann.

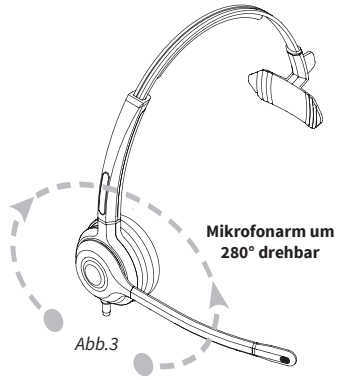

Mikrofonarm um 280° drehbar

Abb.3

Die Ohrauflage kann um 120° gedreht werden, um einen optimalen Sitz zu erhalten (siehe Abb. 4).



Ohrhörer um 120° drehbar

Abb.4

7

Justieren des Mikrofon-Moduls

Um eine optimale Mikrofonakustik zu erreichen sollte das Mikrofon-Modul so positioniert werden, dass der Mikrofonarm ca. 30-40mm (ca. 2 Finger breit) von Ihrem Mundwinkel entfernt ist (siehe Abb. 5).

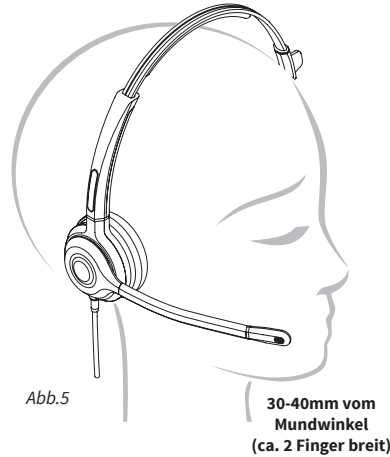


Abb.5

30-40mm vom Mundwinkel (ca. 2 Finger breit)

Um die Mikrofonkrümmung zu justieren, halten Sie den Mikrofonarm (wie in Abb. 6 zu sehen) mit beiden Händen. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht das Ende des Mikrofons biegen, da dies zu einer Beschädigung führen könnte.

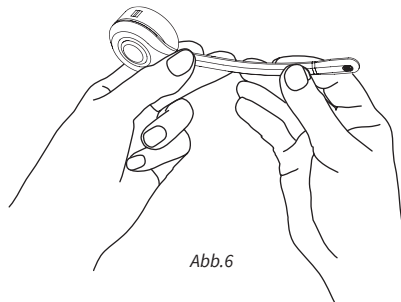


Abb.6

8

Bitte beachten:

Trennen Sie zuerst die QD (Schnelltrennkupplung) (siehe Abb. 7), bevor Sie das Mikrofon Modul vom Überkopfbügel trennen.



Abb.7

Trennen des Mikrofon-Moduls vom Überkopfbügel

Um das Mikrofon-Modul vom Überkopfbügel zu trennen, drücken Sie das Modul vom Überkopfbügel vorsichtig von innen nach außen (siehe Abb. 8a u. 8b).

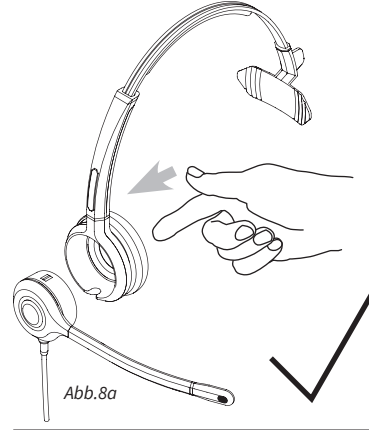


Abb.8a



Abb.8b

NICHT am Mikrofonarm ziehen um es vom Überkopfbügel zu trennen

9

Gewährleistung

JPL Telecom Ltd gewährleistet, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung frei ist von Material- und Verarbeitungsdefekten. Die Gewährleistung deckt Material- und Verarbeitungsdefekte während des gesetzlich geregelten Gewährleistungszeitraumes (24 Monate) ab. Die Gewährleistung greift nicht bei Unfall, außergewöhnlicher Beanspruchung, unsachgemäßer Handhabung, Zerstörung, Defekten hervorgerufen durch Naturereignisse wie Gewitter oder Regen und bei unsachgemäßer Reparatur.

Sollte wider Erwarten ein Defekt eintreten, der im Rahmen der Gewährleistung abgedeckt ist, so senden Sie bitte das Gerät mit Ihrer Kaufrechnung an Ihren Fachhändler.

Hiermit erklärt JPL Telecom Ltd, dass dieses Produkt den Anforderungen und Standards CE, RoHS und WEEE entspricht. Batterien und verbrauchte Elektronikteile müssen gesondert entsorgt werden.

Beachten Sie bitte hierzu die regionalen Bestimmungen. Sollte dieses Produkt verbraucht sein, gehört es nicht in den Hausmüll, sondern sollte dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Installationsanleitung erfolgt ohne besondere Kennzeichnung, da diese allgemein bekannt sind. Diese Namen und Bezeichnungen können jedoch Eigentum von Firmen Instituten usw. sein.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung dient ausschließlich Informationszwecken, kann ohne Vorankündigung geändert werden und ist nicht als Verpflichtung der JPL Europe GmbH anzusehen. Wir geben keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Sämtliche Installationen nach Plänen dieser Bedienungsanleitung erfolgen auf eigene Gefahr.

© 2014 JPL Telecom Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder ein sonstiges Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der JPL Europe GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden.

JPL Telecom Limited,
 Units 1 & 2, Church Close Business Park,
 Church Close, Todber, Sturminster Newton,
 Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.



Telephone: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com



Assembled in China
 Designed and Engineered in the UK

10

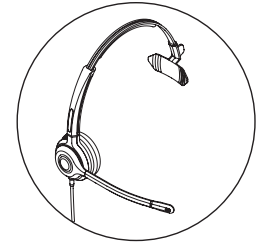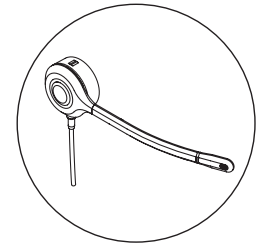

TT3 ELEMENT
 Benutzerhandbuch

Inhalt

Einleitung	2
Zusammenbau Headset mit Überkopfbügel	4
Eigenschaften	5
Verbindung mit dem Tischtelefon	6
Einrichtung	7
Wichtig	9
Gewährleistung	10

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das JPL Headset-Modell TT3 entschieden haben. Ihr Headset wurde mit neuester Technik für vollen Komfort und besten Klang ausgestattet. Dieses Headset ist einfach zu bedienen und zu konfigurieren. Wir empfehlen Ihnen vor dem ersten Gebrauch, diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Die Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und praktische Tipps.

Auspacken

Entnehmen Sie das Headset aus der Verpackung und überprüfen Sie anhand der Bedienungsanleitung, ob Sie das entsprechende Zubehör haben.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, damit Sie das Headset im Falle einer Reklamation oder Reparatur einsenden können.

Kompatibilität

Bitte überprüfen Sie, ob Sie das richtige Anschlusskabel zur Verbindung des Headsets mit Ihrem Tischtelefon haben. Bitte ziehen Sie Ihren Fachhändler zu Rate, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Warnung

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlussstücke (einschließlich Kabel und Zwischenverbindungen) korrekt verbunden sind und diese den relevanten Herstellerangaben entsprechen.

Fahren Sie nicht mit der Anwendung des Gerätes fort, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es richtig funktioniert oder es beschädigt ist.

Trennen Sie es von Ihrem Tischtelefon und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Setzen Sie das Gerät keiner extremen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit aus und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und Wasser, sowie Wasserdampf.

Stecken Sie niemals Gegenstände in Löcher oder Öffnungen Ihres Headsets, es besteht Stromschlaggefahr.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Headsets, da sonst die Gewährleistung erlischt.

Unterschätzen Sie niemals elektrische Geräte.

Bitte beachten Sie, dass eine längere Verwendung eines Headsets bei sehr hoher Lautstärke Hörschäden verursachen kann. Reduzieren Sie daher die Hörlautstärke immer soweit als möglich.

Achtung: Bevor Sie die QDs verbinden stellen Sie bitte sicher, dass das Headset korrekt am Überkopfbügel befestigt ist! Achten Sie bitte auch darauf, wenn Sie das Headset vom Überkopfbügel lösen bzw. wechseln wollen, dass die Verbindung (QD) zwischen Telefon und Headset getrennt ist.

Sicherheit

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie dieses Produkt nur mit JPL geprüfter Ausstattung und Zubehör verwenden. Die Nutzung mit nicht geprüfem Zubehör kann dazu führen, dass die Funktion beeinträchtigt ist und dadurch die Gewährleistung erlischt.

Pflege

Um eine optimale Leistung, Hygiene und Lebensdauer Ihres Headsets zu gewährleisten, wechseln Sie bitte spätestens alle 6 Monate die Ohrkissen und reinigen Sie regelmäßig das Headset mit einem sanften Hygienetuch.

Umwelt

Dieses Headset wurde nach CE, RoHS und WEEE Standards hergestellt. Im Interesse unserer Umwelt entsorgen Sie das Headset bitte nicht im Haushaltsmüll, sondern im Wertstoffhof oder geben Sie es Ihrem Fachhändler zur fachgerechten Entsorgung zurück.





Bitte beachten Sie:

Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon-Modul sicher und fest am Mono/Duo-Überkopfbügel befestigt ist, bevor Sie die Verbindung zwischen Headset und dem Telefonkabel herstellen (siehe Abb. 1).




Verbinden des Mikrofon-Moduls mit dem Überkopfbügel

Führen Sie das Mikrofon-Modul vorsichtig in die Öffnung des Überkopfbügels ein, bis es klickt (siehe Abb. 2a u. 2b).

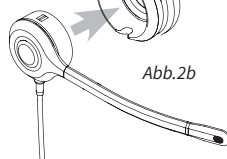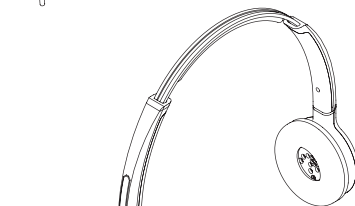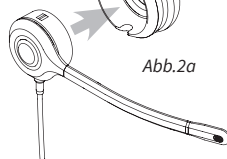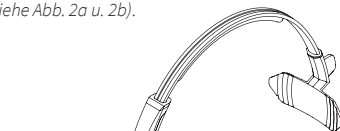

Headset-Eigenschaften


Verstellbarer Überkopfbügel

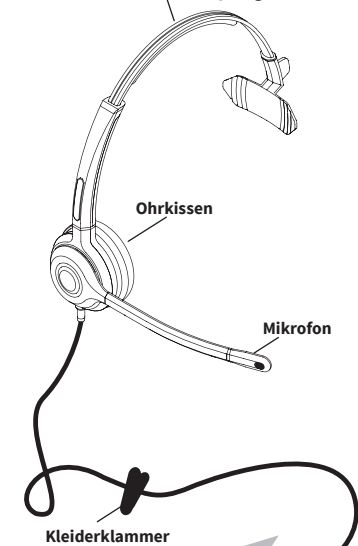

Kleiderkammer

Ohrkissen

Mikrofon

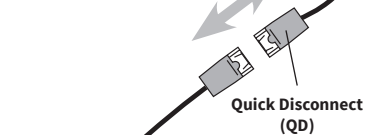

Quick Disconnect (QD)

Headset-
Telefonanschlusskabel
(nicht im Lieferumfang
enthalten)

Verbindung Ihres Headsets

Besitzt Ihr Tischtelefon einen geeigneten Headsetanschluss?

Falls ja, dann verbinden Sie das Headset-Telefonanschlusskabel Ihres Headsets wie in der Abbildung zu sehen (Headset-Telefonanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Tischtelefon.

Sollte das Headset (nachdem Sie es mit Ihrem Telefon verbunden haben) nicht funktionieren, kann es sein, dass Sie ein inkompatibles Anschlusskabel verwenden. Es stehen verschiedene Anschlusskabel zur Verfügung, die speziell für die gängigsten Tischtelefonmodelle entwickelt wurden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler für das entsprechende Headset-Telefonanschlusskabel.

Bitte beachten Sie, dass das entsprechende Anschlusskabel nicht im Lieferumfang und somit auch nicht im Preis inbegriffen ist.

Was tun, wenn Ihr Tischtelefon keinen geeigneten Headsetanschluss besitzt?

In diesem Fall benötigen Sie für Ihr Tischtelefon voraussichtlich einen zusätzlichen Headset-Telefonhörerswitcher bzw. einen Headsetverstärker. Kontaktieren Sie bitte hierzu Ihren Fachhändler.

Benutzen des Quick Disconnect (QD) Kabel

Ihr neues Headset ist mit einer QD ausgestattet welches Ihnen die Möglichkeit bietet von Ihrem Arbeitsplatz wegzugehen (Trennen der beiden QDs) ohne das Headset absetzen und ohne den Anruf beenden zu müssen. Einfach die beiden QDs vorne auseinanderziehen (bitte nicht am Kabel ziehen).